Neptun

OSMOSE WASSERSPENDER

BEDIENUNGS ANLEITUNG

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang..... Seite 3
Funktionsweise..... Seite 3
Allgemeines.....Seite 4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren
Zeichenerklärung
Sicherheit..... Seite 5
Grundreinigung..... Seite 8
Komponenten..... Seite 9
Bedienung..... Seite 10
Installation..... Seite 10
Wasser einfüllen.....Seite 10
Inbetriebnahme.....Seite 11
UVC Lampe..... Seite 12
Tägliche Nutzung..... Seite 13
Verschiedene Wassertemperaturen.....Seite 13
Standbymodus..... Seite 13
Display..... Seite 14
Filter..... Seite 15
Filterwechsel.....Seite 15
Fehlerbehebung..... Seite 17
Reinigung und Pflege.....Seite 18
Technische Daten.....Seite 19
Garantie.....Seite 20
Kundendienst.....Seite 20
Notizen.....Seite 21

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Lieferumfang

Neptun mit Abtropfschale und Wassertank und Anleitungsbuch

Funktionsweise

Das Leitungswasser wird aus dem Wassertank angesaugt und durch einen Vorfilter (PAC) geleitet. Dieser filtert unter anderem Sedimente und anorganische Stoffe wie Chlor heraus. Dieser Filter dient dem Schutz der Osmose-Membran.

Nach dem Vorfilter wird das Wasser mit mehreren bar Druck durch die Reverse-Osmose-Membran (RO) gedrückt. Die Membran lässt nur Teile kleiner als 0,0001 my und Wassermoleküle durch.

Danach fließt das reine Wasser in einen Innentank mit 1,7l Füllmenge (die antibakterielle Beschichtung und die eingebaute UVC-Lampe verhindern eine Verkeimung des Wassers).

Bei der Wasserentnahme wird das Wasser durch einen Nachfilter geleitet (Mineral- und/ oder Strontiumfilter) geleitet. Dieser Nachfilter sorgt für einen ausgeglichen pH-Wert, zusätzliche Mineralien und einen frischen Geschmack.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Neptun Osmosefiltergerät (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsaleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät ist ausschließlich für die Filterung von Leitungswasser konzipiert. Das Produkt ist dazu bestimmt, Leitungswasser zu filtern und das gefilterte Wasser in verschiedenen Temperaturstufen zu konsumieren.
Es ist ausschliesslich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung
die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

i — Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE — Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III — Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse III. Die Anweisungen für Schutzklasse-III-Geräte müssen angeben, dass das Gerät mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung zu betreiben ist.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwärter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Dieses Sinalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Versorgungsspannung mit der Angabe auf den Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugänglichen 230V Steckdose, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Netz nehmen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. der Stecker defekt ist.
- Wenn das Kabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualitfizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführen Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den usprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Kabel in Wasser od. andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt und das Kabel von offenem Feuer und heissen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in regengeschützen Räumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Stecker vom Netz.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den 230V-Stecker aus der Steckdose.
- Vor der Auslieferung ab Werk wird das komplette Gerät zur Überprüfung mit Wasser befüllt, daher ist es normal, dass sich im Gerät etwas Restwasser befinden kann.

VORSICHT!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkungen ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und daüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultieren den Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie kInder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen, Kleinteile verschlucken und ersticken.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

VORSICHT!

Verbrühungsgefahr!
Während des Gebrauchs tritt je nach gewählter Temperaturstufe heißes Wasser aus dem Gerät aus. Teile des Produkts werden heiß und können Verbrühungen verursachen.
- Aus der Wasseraustrittsöffnung tritt heißes Wasser aus: Dies kann zu Verbrühungen führen.
- Berühren Sie die heißen Teile des Produkts während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Halten Sie ausreichend Abstand. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.
- Beachten Sie, dass aus dem Produkt auch nach dem Abschalten heißes Wasser austreten kann.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachbemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder der Umgebung führen.
- Stellen Sie das Produkt auf einer geraden Fläche ab; es kann umkippen.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das 230V-Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungsein flüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt außer Wasser in den Wassertank.
- Verwenden Sie nur Leitungswasser. Füllen Sie niemals Mineralwasser, Milch oder andere Flüssigkeiten hinein.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn sich Wasser im Wassertank befindet.
- Überfüllen Sie den Wassertank nicht. Berücksichtign Sie die Markierungen für die maximale Wassermenge.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, idem Sie das Produkt nicht direkt an eine Wand stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur des angesaugten Wasser oder die Umgebungstemperatur unter 4°C oder über 38°C liegt.
- Wenn das Rohwasser nicht dem städtischen Leitungswasserstandard entspricht (einschliesslich eines hohen Schlammgehalts und eines übermäßigen TDS), kann sich die Lebensdauer der Filterkartuschen verkürzen.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1) Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2) Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3) Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie da Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

Vor dem Erstgebrauch und nach längerem Nichtgebrauch muss das Produkt gereinigt werden, um eventuelle Herstellungsrückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

1) Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2) Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung aller Teile dess Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Pflege „ beschrieben.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Komponenten

1 Deckel für Wassertank
2 Wassertank (Rohwassertank)
3 Display
4 Wasserauslass
5 Abtropfschale
6 Korpus
7 Stromkabel mit Stecker
8 Deckel für Filterkartuschen
9 Filterkartuschen-Behälter

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Bedienung

Installation

Stellen Sie das Gerät an den dafür vorgesehen Ort. Der Tank muss regelmässig befüllt werden, daher sollte das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns stehen.

Achten Sie darauf, das alle blauen Transport-klebestreifen entfernt sind.

Wasser einfüllen

nehmen Sie nun den Deckel des Tanks ab.

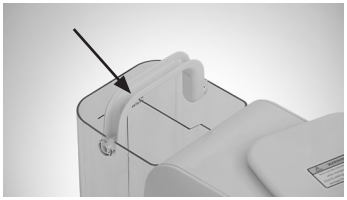

Klappen Sie den weißen Handgriff nach oben und ziehen Sie den Tank gerade nach oben heraus.

Füllen Sie nun den größeren Teil des Wassertanks mit Leitungswasser bis zu der angegebenen Markierung.

Lassen Sie den Bereich „Abwasser“ im Wassertank vorerst leer. Dieser wird sich gleich während des Betriebes mit Abwasser füllen. Dies ist Wasser das von den Filtern abgesondert wurde.

Setzen Sie den gefüllten Tank in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Halterung.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Inbetriebnahme

- Stecken Sie nun den 230V-Stecker in eine dafür vorgesehene Steckdose.
- Das Gerät wird 1x kurz einen Piepton von sich geben, das Display kurz eingeschalten.
- Sobald das Display wieder ausgegangen ist, drücken Sie den Ein/Aus Schalter auf dem Display
- Das Gerät startet nun den Reinigungsprozess
- Nach etwa 1-2 Minuten beginnt sich der Abwassertank zu füllen

- Sobald der Leitungswassertank durchgefiltert ist, zeigt das Gerät auf dem Display oben rechts einen roten Wassertropfen an.
- Leeren Sie das Abwasser aus dem Tank in den Abfluss und füllen Sie den Leitungswassertank erneut auf. Sie können das Abwasser auch zum Pflanzengiessen verwenden.

Anmerkung: Es kann sein dass der Abwassertank etwas überläuft und Wasser in den Leitungswassertank hineinläuft. Das ist ein normaler Vorgang. Das Gerät wird kurz darauf trotzdem abschalten.

- Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis das Gerät aufhört zu filtern.

- Sobald das Gerät aufgehört hat die Filter zu spülen, starten Sie den manuellen Spülvorgang.

- Stellen Sie dazu einen größeren Behält mit ca. 2 l Fassungsvermögen (oder 2 kleinere Behälter bereitstellen) unter den Wasserauslass.

- Drücken Sie zuerst den Entsperrungsknopf (a) und dann die Taste „100°“ (b).

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

- Das Display zeigt nun rechts oben „00“ an und aus dem Wasserauslass läuft Wasser heraus.

- Das Gerät filtert ihr Wasser in einem internen Reinwasserbehälter vor. Dieser hat ein Fassungsvermögen von etwas 1,7l. Bei Entnahme wird das Wasser nochmal frisch gefiltert und läuft dann durch den Wasserauslass.

Wichtig!

UVC-Lampe im Reinwasserbehälter

Das eingebaute UVC Licht tötet alle Keime ab die sich im Wasser bilden können, z.B. durch langes Stehen des Gerätes. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist für die Hygiene und Wasserqualität sehr wichtig. Die UVC-Lampe ist Wartungsfrei.

- während des Spülvorgangs wird das interne Behältnis einmal komplett entleert.

Wenn die UVC-Lampe eingeschaltet ist, leuchtet die „UVC“-Anzeige auf dem Display, und wenn sie ausgeschaltet ist, ist die „UVC“-Anzeige auf dem Display aus. Das UVC-Sterilisationsmodul beginnt zu arbeiten, wenn es eingeschaltet wird, und die Arbeitszeit beträgt 30 Minuten. Danach arbeitet es alle 30 Minuten für 30 Minuten. Bei jeder Aktivierung der Wasserproduktionsfunktion wird die UVC-Sterilisationslampe eingeschaltet.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Die tägliche Nutzung

Verschiedene Wassertemperaturen

Das Gerät kann Wasser mit verschiedenen Wassertemperaturen produzieren. Von normaler Zimmertemperatur bis zum kochenden Wasser.

Die obere Reihe der Tasten können Sie einfach jederzeit drücken und es kommt das Wasser in der vorgesehen Temperatur
1) Zimmertemperatur
2) Honigwasser
3) Babymilch

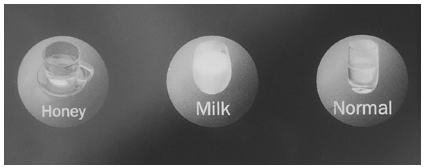

Die unteren Tasten geben heißes Wasser und daher besteht die Gefahr einer Verbrühung.

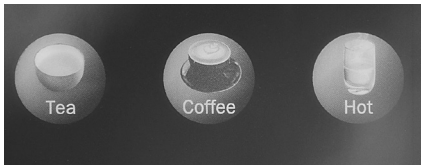

Um dem Vorzubeugen muss vorher eine Entriegelungstaste (Kindersicherungstaste) gedrückt werden - dann erst kann die Getränketaste gedrückt werden.

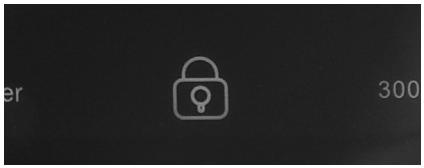

WARNUNG!

Das heiße Wasser kommt SOFORT aus dem Wasserauslass. Verbrühungsgefahr!

Pro Entnahme ist die Wassermenge automatisch auf 500 ml vorprogrammiert. Sie stoppen den Entnahmeprozess durch erneutes Drücken auf eine beliebige Getränketaste.

Standby Modus (Schlafmodus)

Wird das Gerät nicht benutzt so wechselt es nach 1 Stunde in den Standby Modus und spart so auch Strom. Das Display ist trozdem sichtbar, dunkelt sich aber ab. Durch Drücken einer der sechs Temperaturtasten wird das Gerät wieder in Betrieb gesetzt.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Display - Erklärung

Tropfenanzeige:
- Wenn der Tropfen blinkt, dann filtert das Gerät und es kann kein Wasser entnommen werden.
- Wenn der Tropfen durchgehend leuchtet, filtert das Gerät und es kann Wasser entnommen werden
- Wenn der Tropfen nicht leuchtet ist die Vorfilterung abgeschlossen und das Gerät ist im Standby.

Resettaste: zum Zurücksetzen der Filterwechselanzeige.

TDS-Wert: gibt die Anzahl der Inhaltsstoffe in PPM an (Parts per Million).

Power-Taste für Ein/ Ausschalten

Filterwechselanzeige: Wechseln Sie die Filter, wenn die Anzeige „Orange“ leuchtet.

UVC-Anzeige: Leuchtet wenn in Betrieb.

Roter Tropfen: wenn er leuchtet füllen Sie bitte den Leitungswassertank auf.

Gerätefehlanzeige: Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder den Service.

„Wash“ Reinigungstaste.

Temperaturangabe des gefilterten Wassers.

Temperaturtasten für normal temperiertes Wasser.

Temperaturtasten für heisse Getränke. Diese müssen mit dem Drücken der Kindersicherungstaste entsperrt werden.

300ml Taste für normal teperiertes Wasser

Kindersicherungstaste

Taste	Temperatur in °C	Getränketyp
Normal	24	Normale Zimmertemperatur
Milk	65	Optimale Temperatur für die Zubereitung von Milch oder Nahrung (Pulverform) für Babys und Kleinkinder
Honey	55	Honigwasser, auch für Abnehmeffekt und Immunisierung. Mit der optimal eingestellten Temperatur bleiben die Inhaltsstoffe des Honigs erhalten.
Tea	85	Tee Zubereitung
Coffee	95	Kaffee Zubereitung
Hot	100	Kochend heisses Wasser

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Filter

Kürzel	Filtertyp	Funktion	Wechselintervall
RO	Osmose Membran	Mit 0,0001 my feinen Poren werden selbst kleinste Verunreinigungen entfernt. Zurück bleibt reines Wasser ohne Zusätze	12-24 Monate
PAC	Sediment & Aktivkohle Filter	Filtert Sand, Rost, Chlor, Bakterien, Gerüche und schützt so die Membran.	6-12 Monate
CF	Nachfilter	Verbessert den Geschmack. Sorgt für einen ausgeglichenen, leicht basischen ph-Wert (7 und 8) und reichert das Wasser mit wertvollen Mineralien an.	6-12 Monate
STRO	Strontiumfilter	Verbessert den Geschmack. Sorgt für einen ausgeglichenen, leicht basischen ph-Wert (7 und 8) und reichert das Wasser mit wertvollen Mineralien und Strontium an. Strontium kann Osteoporose verlangsamen und hilft beim Knochenaufbau.	6-12 Monate

Filterwechsel

Wenn der Filter etwa 10% seiner Restlebensdauer erreicht hat, so leuchtet das jeweilige Filterwechselelement (1, 2 oder 3) auf dem Display Orange auf. Dies ist das Zeichen, dass möglichst bald der jeweilige Filter gewechselt werden sollte.

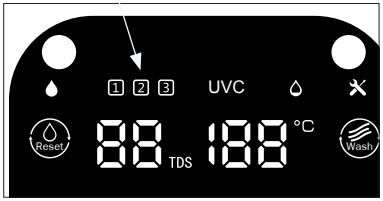

a) Drücken Sie auf die dreieckige Markierung auf dem Deckel um diesen zu öffnen.

Dann nehmen Sie den Deckel ab und gelangen so zum Filterkartuschenfach.

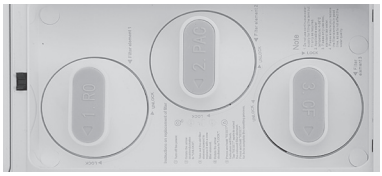

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

b) Drehen Sie die Filterkartusche gegen den Uhrzeigersinn und ziehen diesen nach oben.

b) Stecken Sie die neue Filterkartusche in die Öffnung und drehen diese im Uhrzeigersinn fest.

Halten Sie die „Reset“ Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt bis das Gerät 1 x piept und das erste Filterelement am Display rot blinkt.

Durch erneutes Drücken der „Reset“ Taste können Sie das gewünschte Filterelement anwählen, das Sie zurücksetzen möchten. Nach der Auswahl halten Sie die „Reset“ Taste erneut für etwa 3 Sekunden gedrückt bis die Anlage einmal piept.

Die ausgewechselte Filterkartusche ist nun zurückgesetzt.

Nach einem Membrantausch empfehlen wir eine manuelle Spülung über die Taste „100° Heiss“ wie unter „Installation“ beschrieben.

HINWEIS!

WICHTIG: bitte verwenden Sie ausschließlich Originalfilter, um eine enwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Fehlerbehebung

Störung	Grund
Die Anlage produziert kein Wasser.	1) Prüfen Sie, ober der Rohwassertank Wasser enthält. 2) Prüfen Sie, ob die Filterkartusche aufgrund von zu viel Schmutz verstopft ist.
Der Wasserfluss ist geringer als normal.	Prüfen Sie, ob die Filterkartusche zu stark verschmutz ist oder über die Lebensdauer hinaus verbraucht ist.
Das Gerät heizt nicht auf.	1) Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist. 2) Prüfen Sie, ob Teile an der Maschine unberechtigt demontiert wurden.
Das Wasser schmeckt nicht gut.	1) Prüfen Sie ob die Filterkartusche nach Überschreitung der Lebensdauer nicht ausgetauscht wurde. 2) Prüfen Sie, ob Teile an der Maschne unberechtigt demontiert wurden. 3) Prüfen Sie, ob die Dichtringe an den Filtern Beschädigungen aufweisen.
Fehler „E1“.	Das Gerät stoppt nach 90 min. kontinuierlicher Wasserproduktion. - Prüfen Sie das Gerät auf ein Leck.
Fehler „E5“ .	Wenn die Eingangstemperatur des Wasser zwischen 0-1°C stoppt das Gerät. - Verwenden Sie Wasser zwischen 4-38°C.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achen Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine schafen oder metallischen Reiniungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den 230V-Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trockenen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes:
- Leeren Sie den Wassertank vollständig.
- Entleeren Sie das gesamte Wasser aus dem Innentank mit der Taste „Normal“.
- nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Wenn Sie das Gerät mehr als 3 Wochen nicht benutzen entnehmen Sie auch die Filterkartuschen.

Bei erneuter Inbetriebnahme folgen Sie bitte der Prozedur wie in „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Technische Daten

Modell	W0016SCHC
Leistung:	2.200 W
Stromverbrauch:	0,1kw . h/24h
Heizkraft:	18 Liter/h (ca 90°)
Frequenz:	50 Hz
Spannung:	230 V
Wasserproduktion:	7,8 Liter/h
Einfüllmenge:	3 Liter
Pumpendruck:	4-8 bar
Gewicht:	9 kg
Abmessungen Gerät:	L/B/H in cm: 45 x 20 x 39
Artikelnummer:	Seriennummer auf dem Etikett auf der Bodenseite des Geräts
Schutzklasse:	III

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann unter der angegebenen Adresse in dieser Bedienungsanleitung angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der EU und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen NICHT in den Hausmüll!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll,** z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährliestet, dass Altegeräte fachgerecht vewertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf des Gerätes und geben Ihnen gerne nachfolgende die Garantiebedingungen bekannt.

Grantiezeit: 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Übernahme.
Garantieleistung: Instandstellung in der Servicezentrale, Kostenfreier Austausch. Transportkosten durch den Kunden.
Bedingungen: Bitte beachten Sie, das die Art der Garantieleistung im Einzelfall durch den Hersteller bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:
- Halten Sie bitte die Rechnung und die Details der Störung bereit.
- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:
- bei Schäden durch Elementarereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost etc.), Unfall, Transport, unsachgemäße Benutzung.
- Bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte.
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern.
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden.
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Filtern).

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag nicht kostenfrei sind werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten und Eisntellungen.

Kundendienst Schweiz:
DomoSan AG, Schützenweg 3, 4710 Balsthal, Schweiz
Hotline 0041 76 6737995
Email: domosan@ggs.ch

Kundendienst A/BRD:
Teknihall Elektronik GmbH, Assar-Gabrielsson-Str. 11-13, 63128 Dietzenbach, BRD
Hotline 00800 835 644 25
Email: singeraustria-service-at@teknihall.com

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Notizen

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Notizen

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Notizen

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

Neptun
OSMOSE WASSERSPENDER

Vertrieben durch

CH: SINGER-Schweiz:
Singer Sales Switzerland GmbH
Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau, Schwyz
Schweiz
Tel.: +41 (0)52 224 08 18
info@singer.ag
www.singer.ag

A, BRD: SINGER-Austria:
Helmut Hämmerle Gmbh & Co KG
Milleniumpark 1
A-6890 Lustenau
Österreich
Tel.: +43 (0)5577 827 20
Fax: +43 (0)5577 827 20-6
info@singer.ag
www.singer.ag

Copyright Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG